

## **Anbauanleitung Silencio**


### **Instruction for montage Silencio**

1. Al-Profil an Mittelwand anschrauben  
Screw the Al-profile to the middle wall




2. Kabelkanäle zwischen Mittelwand und den beiden Seitenwänden mit den dafür vorgesehenen Halter anschrauben.  
Cabel canals have to be screwed between middle-wall and side-walls with help of the holders



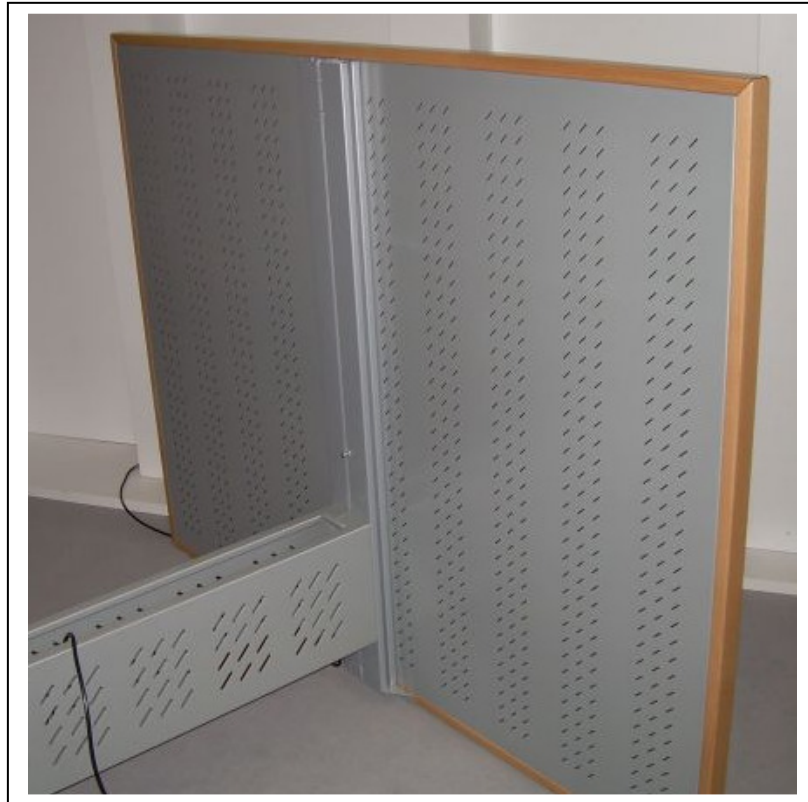

3. Schrauben zum Aufsetzen der Rückwand in Nut des Al-Profiles einsetzen. (OK Schraube zu OK Al-Profil 686mm), anschließend die Rückwand einsetzen.  
Put in the screws in the rabbet of the AL-profile (top of screw to top of AL-Profile 686 mm), after that put in the behind-wall



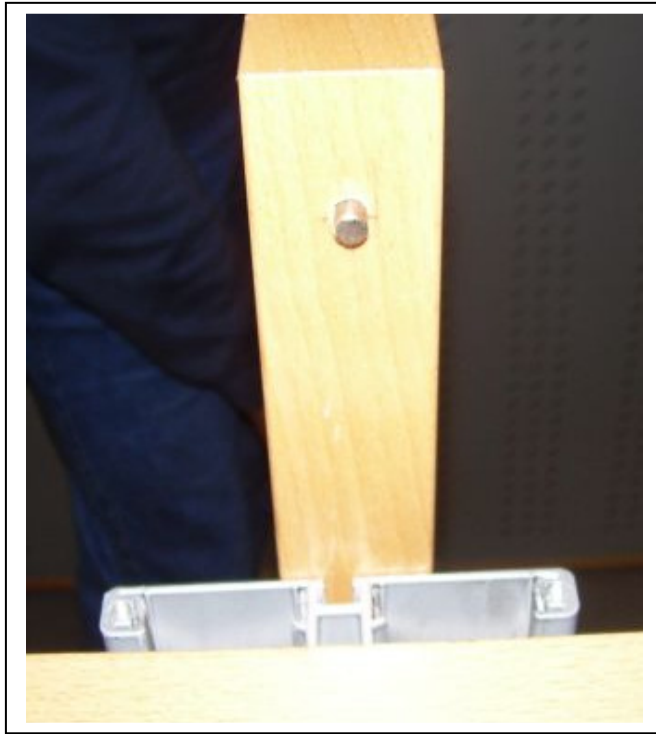

4. Die Plattenträger mit den angeschraubten Tischplatten in den Al-Profilen einsetzen und die Bleche an den Seilenden oben am Al-Profil anschrauben.  
Put in the carrier plates with screwed table plates. Screw the tin on the end of the steelcables at the Al-profile.





5. Kopfbrett auflegen und von unten an den beiden Enden anschrauben  
Put on the Headboard and screw it from below at the two ends

